




Sanosil Super 25Ag

Univerzális fertőtlenítőszer koncentrátum
Kizárólag foglalkozásszerű felhasználóknak



Termékleírás: A Sanosil Super 25Ag fertőtlenítőszer koncentrátumot kifejezetten foglalkozásszerű felhasználóknak javasoljuk. A termék, a megfelelő mértékben hígítva vízfertőtlenítésre és felületfertőtlenítésre (aeroszol, áztatás, felmosás vagy törlés) alkalmas. Lakossági ügyfeleinknek felhasználásra kész oldatai elérhetők (Sanosil S010Ag, Sanosil S003Ag).

Működési elve: A hidrogén peroxidot a gyártási eljárás során stabilizáljuk, hatását ezüst hozzáadásával növeljük, ezért a termék rendkívül hatékony a mikroorganizmusokkal szemben. A hidrogén-peroxidból felszabaduló aktív oxigén (az ábrán 1-es) megtámadja a sejtfalat és kémiai reakció során szétroncsolja. Ezt a hatást támogatja az ezüst (az ábrán 2-es), mely kötésbe lép a mikroorganizmusok egyes fehérjéivel és ezeket inaktívvá teszi. Rendszeres használat során a felületen megtapadó ezüst, bár szemmel nem látható és nem mérgező, gátolja a mikroorganizmusok elszaporodását.

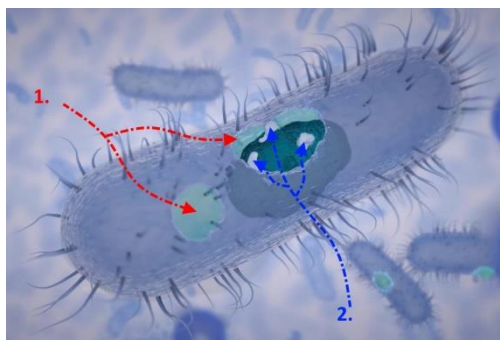

Hatóanyagai: 50% hidrogén peroxid, 0,05% ezüst

Hatásspektruma: Baktericid (MRSA is), Fungicid, Sporocid, Virucid, azaz hatékony baktériumokkal, endospórákkal, gombákkal és vírusokkal szemben.

Felhasználás: A Sanosil Super 25Ag vizes oldatát, a megfelelő töménységben alkalmazva kiváló felület fertőtlenítőszeret kapunk, illetve a megfelelő adagolás mellett biztosítja a kiváló vízminőséget. Fertőtlenítés előtt a felületek alapos tisztítása szükséges. Minél alaposabb a tisztítás, annál hatékonyabb az azt követő fertőtlenítés.



Javasolt hígítás:

Felületfertőtlenítés	Felhasználási terület	Javasolt behatási idő
3%-os oldat	Általános felületfertőtlenítés, alaposan megtisztított felületeken. A felület megszáradása után nem szükséges leöblíteni. Alkalmazható kézi permetezővel vagy az EasyFog-gal.	30-60 perc
6%-os oldat	EÜ intézményekben és szennyezettebb felületek fertőtlenítéséhez. Alkalmazható kézi permetezővel vagy az EasyFog-gal.	30-60 perc
10%-os oldat	Sporocid hatású, EÜ intézményekben és penészgombák ellen. Alkalmazható kézi permetezővel vagy az EasyFog-gal. Légtér fertőtlenítésre a Q-Jet termékekkel.	30-60 perc
Vízfertőtlenítés	-----	-----
25-100 ml/m ³ (ppm)	Technológiai vizek, hűtővizek és öntözőrendszerek mikrobiológiai kontrollja.	4-12 óra
40-200 ml/m ³ (ppm)	Fürdőmedencék vizének folyamatos kezeléséhez 40-80 ml/m ³ , sokk-fertőtlenítéshez maximum 200 ml/m ³ .	min. 4 óra
1000 ml/m ³ (ppm)	Vízrendszerek átadás előtti, vagy karbantartás/szerelés utáni, illetve szükség szerinti sokk fertőtlenítése.	12-24 óra
70 ml/m ³ (ppm)	Folyamatos ivóvíz kezelés esetén ez a maximális megengedett koncentráció. A víz biológiai és kémiai paramétereinek előírás szerinti, folyamatos monitoringja szükséges.	min. 4 óra

Javasolt berendezések, segédeszközök:



Sanostrips 200, Sanotest 200



Kolormeter



EasyFog



Q-Jet

indikátor csík fotométeres mérőbőrönd, automata mérő-adagoló, kézi permetező, automata légtér fertőtlenítő

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai információink széles körű vizsgálatokon alapulnak. Tanácsainkat a legjobb tudásunk szerint adjuk, azonban kötelezettség vállalás nélkül, mivel a termék felhasználásának és tárolásának körülményeit nem befolyásolhatjuk. A termék szakszerűtlen alkalmazása miatt esetlegesen bekövetkező károkért felelősséget nem vállalunk. Egyébként a szokásos szállítási és fizetési feltételek érvényesek.